



アップライト型バキュームクリーナー

メタザロイ U2000 取扱説明書

保証書付（裏面）
大切に保管してください。



お買いあげいただき、誠に有難うございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
またお読みいただいた後も、お手元に置いてご使用ください。

荷ほどき点検

- 段ボール箱の中に、メタザロイ本体、柄、電源コードの先に変換アダプターが付いているかを確認してください。
- 本体の裏側にあるラベルは製造番号を含んだ重要な情報が書かれているので剥がさないでください。**
ラベルを剥がしてしまいますと、保証の対象外となりますのでご注意ください。

安全上の注意

以下の場合はこの製品を使用しないでください。

- この製品は業務用です。専門の知識のない方は使用しないでください。
- 可燃性のあるものの近くなど、引火や爆発の可能性のある場所では使用しないでください。
- 屋外または湿気の多い場所など、使用に適さない場所では使用しないでください。
- 階段などの足場の悪い場所で使用する際は十分に注意してください。
- 本体や付属品に水をかけないでください。感電の危険があります。
- 機械の損傷や異常な音などの不具合がある場合は、直ちに使用をやめ、弊社または販売店にお問い合わせください。
不当な分解や修理をされた場合、保証の対象外となります。
- 電源コードの上に物を置かないでください。
- 使用していない時はコンセントを抜いてください。コンセントから抜くときはコードを引っ張らないでください。
- 何か異変があった場合は直ちに使用を中止してください。


使用上の注意

- 劣化したコードやプラグは使用しないでください。
- モーターに油を注さないでください。**
- 吸引力が落ちるため、髪の毛やほこり、糸くずなどはあらかじめ取り除いてください。
- 衣類、髪、指などが巻き込まれないように注意してください。
- 液体、火の点いたタバコや灰、マッチを吸い込まないでください。
- 機械に損傷を与えるようなものや、有毒なものを吸い込まないでください。
- 絨毯の端やフリンジの上で使用する時は、巻き込まないように注意してください。
- 必ずごみパックを装着して使用してください。
- 直立でロックされた状態での操作はしないでください。
- 作動させたまま静止しないでください。床面が摩擦で傷む可能性があります。
- 純正の付属品以外を使用しないでください。
- 異常な音や反応がある場合は直ちに使用をやめ、弊社または販売店にお問い合わせください。
- 電源コード・コンセント部分は濡れた手で触れたり、水に濡らさないでください。感電の危険があります。
- 電源コードを高熱に近付けないでください。強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。ひび割れなどの原因となります。
- 電源を切ってからコンセントを抜いてください。

保管について

- 次のような場所には保管しないでください。（調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たる場所。
直射日光の当たる場所。ホットカーペットや床暖房の上。急激な温度変化のある場所。）
- 屋外に置かないでください。
- 子供の手の届くところに置かないでください。子供の近くで使用する場合は注意してください。

組み立て方法

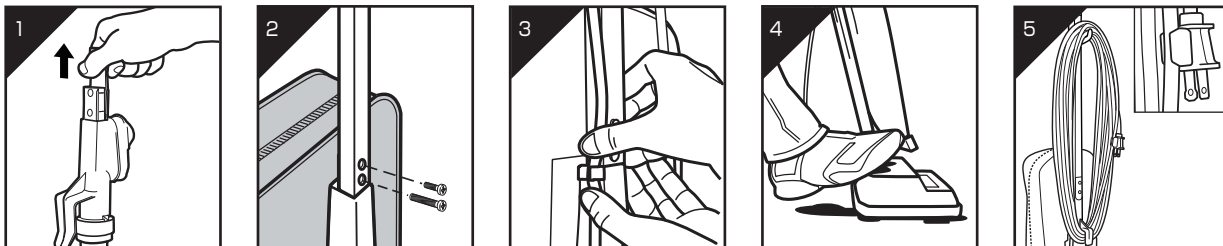

- ①本体上部の接続部に段ボール、もしくはプラスチックの詰め物がある場合は、上に引っ張って取り除いてください。
あらかじめ付いている2本のネジを外してください。
- ②ハンドルを本体上部の接続部に差し込み、上の穴を短いネジ、下の穴を長いネジで固定してください。
- ③接続部横に付いているコードクリップに、図のようにコードを押し込んで留めてください。
- ④直立させるとロックがかかります。本体を直立させて、ロックしてください。
- ⑤本体上部のコードフックに電源コードを巻きつけてください。

操作方法

- ①電源コードを差し込んでください。
- ②ハンドル上部のスイッチをオンにしてください。
- ③施工面を引きながらバキュームしてください。
※ブラシの構造上、引いている時に吸引力が強くなります。
- ④施工後はスイッチをオフにしてください。
- ⑤電源コードを抜き、本体のコードフックに巻きつけてください。

操作時の注意

- 吸い込み口が上を向かない時や、変わった雑音がする時は直ちに運転を中止してください。
- ピンやクリップなどの小さいものも吸い込む吸引力がありますが、これらを取り除いてから施工することをお勧めします。
これを怠るとファンや本体、床面などの劣化の原因になる場合があります。
- 湿った床や濡れた表面に対して本製品を使用しないでください。劣化の原因や感電の恐れがあります。
- ベルトを6か月おきに交換してください。
- コードの上に本製品を置かないでください。ブラシでコードを劣化させることがあります。

メンテナンス

【日常的なメンテナンス】


- 月に一度はブラシ部分に付いた糸くずや紐、髪の毛を取り除いてください。
- 本製品の外側を水拭きしてください。
※溶剤などの洗剤を使用すると本体の劣化の原因となります。

【ごみパックの交換】

- ①ごみパックカバーを開けて、古いごみパックを本体から取り外してください。
- ②新しいごみパックを軽く膨らませてください。
- ③ごみパックの厚紙を持ち、本体の黒い接続部に押し込むように装着してください。


- ごみパックは本製品の効率を上げるための非常に重要な部分です。
ごみが溜まりすぎると空気が通らなくなり吸引力が落ちてしまいます。
- ごみパックを頻繁に交換していただくと、本製品を最大限効率よく使用していただけます。
- ごみパックに表示されている線より上までごみが溜まったら交換してください。
- ごみパックは満タンにならなくても年に一度は交換してください。
- 純正のごみパックを使用してください。純正以外のごみパックを使用すると、故障の原因になります。

【タブポケットについて】

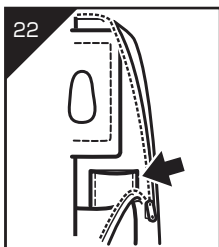

このタブポケットはごみパックカバーの内側に付いており、消臭用のタブレットを入れておくことができます。
必要に応じてタブレットをポケットに入れてください。


【ベルトの交換】

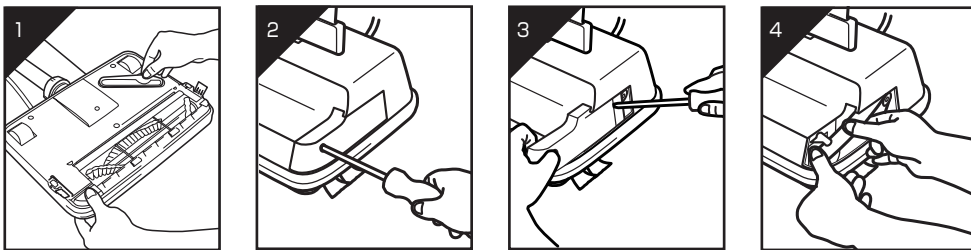

- ①本体背面に付属している替えベルトを取り外してください。
- ②本体左側面のネジを外してください。
- ③本体側面のカバーの隙間にマイナスドライバーなどを差し込んでスライドさせ外してください。
- ④劣化したベルトを取り外し、新しいベルトに交換して、カバーを閉め直してください。

- ベルトはブラシの速度をコントロールする重要な部品です。
- ベルトが引っ張られたり切れたりすると掃除機が停止したり故障する原因となります。
- 必ず純正ベルトを使用してください。純正以外のベルトを使用すると、故障の原因になります。

【ブラシの調整・交換】

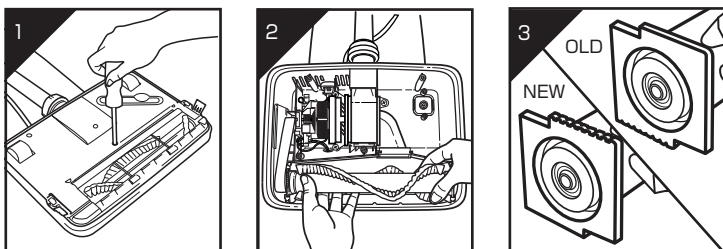

- ①本体底面の5本のネジを外し、プレートを取り外してください。
- ②ブラシロールを取り出してください。
- ③ブラシロールの両サイドにある両方のベアリングを回して、図を参考にして「NEW」から「OLD」に変えてください。
- ④ブラシとプレートを元の位置に取り付けて、5本のネジでしっかりと固定してください。

- 「OLD」に変えてもブラシの先端が本体底面のプレートから飛び出さない場合は、新品と交換してください。
 - ブラシの先端が本体底面のプレートから飛び出ているか確認してください。
- 飛び出していない場合は、ブラシがカーペットの表面に当たらなくなるため、ブラシの調整が必要です。

【詰まり物の除去】



毛足の長いカーペットや新品のカーペットは、ウールの毛のかたまりや糸くずなどの遊び毛により、吸引口の内部に詰まることがあります。もし本製品がきちんと吸い込まなかったり、異常な音がしたり、ごみパックカバーが膨らんだりした場合は、以下の順序に従って詰まり物を除去してください。

- ①吸い込み口に異物がないか確認してください。異物がある場合はドライバーなどで取り除いてください。
- ②取れない場合は底面のプレートを外し、取り除いてください。
- ③異物が吸い込み口になければ、固定用フックを外し、下部のパイプを外してください。上にスライドさせ、反時計回りにチューブタブを回すと外れます。
- ④チューブの中に異物がないか確認してください。異物がある場合はワイヤーハンガーなどで取り除いてください。チューブの中になければ、ファンハウジングの中を覗き、異物があればドライバーなどで取り除いてください。
- ※組み立てる時に、Oリングが劣化していないか確認してください。劣化している場合は、交換が必要です。
- ⑤本体に対してチューブタブが水平かどうかを確認してください。パイプ下部の固定用フックを留めて固定してください。

- 詰まりが起きた時は、吸い込み口→パイプの下部→ごみパック接続口→ごみパックの順でチェックしてください。
- 上記の操作で解決しない場合は、購入した販売店、またはメーカーまでお問い合わせください。